

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI



Vortex 100

KOMPAKTOWY SEPARATOR MAGNETYCZNY POD KOTŁEM

1. Środki ostrożności

- 1.1. Symbol  oznacza obecność magnesów zdolnych do generowania silnych pól magnetycznych, które mogą uszkodzić znajdujący się w pobliżu sprzęt elektroniczny.
- 1.2. Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
- 1.3. Upewnij się, że filtr znajduje się w idealnym stanie technicznym, jest używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
- 1.4. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji.
- 1.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nie należy instalować separatora.
- 1.6. Vortex 100 jest produkowany wyłącznie do zastosowań wymienionych w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie niż opisane w instrukcji należy uznać za niezgodne z przeznaczeniem urządzenia.
- 1.7. Urządzenia Vortex 100 nie wolno instalować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub oparów rozpuszczalników.
- 1.8. Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników oraz osób odpowiedzialnych za konserwację i serwis urządzenia.

2. Zastosowanie

Vortex100 usuwa osady dzięki podwójnemu systemowi działania, wykorzystującemu siatkę ze stali nierdzewnej oraz magnes neodymowy. Magnes wychwytuje wszelką magnetytową zawiesinę obecną w instalacji, natomiast siatka zatrzymuje cząstki niemagnetyczne.

3. Instalacja

Podczas instalacji należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i ogólnych wytycznych. Przed instalacją lub demontażem separatora należy upewnić się, że instalacja ostygła i nie jest pod ciśnieniem. Separator magnetyczny należy zainstalować na obiegu powrotnym kotła.


- 3.1. Wybierz odpowiednią rurę powrotną do montażu filtra.
- 3.2. Zamontować separator w pozycji poziomej, zgodnie z instrukcją obsługi.
- 3.3. Otwórz zawór i napełnij instalację.
- 3.4. Upewnij się, że wszystkie złącza są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec wyciekom.

4. Okresowa konserwacja

Regularność konserwacji zależy od rodzaju instalacji. Szczególnie zaleca się częstsze sprawdzanie stanu separatora (czystości) bezpośrednio po pierwszym montażu.

- 4.1. Sprawdź, czy kocioł jest wyłączony, a woda w systemie ostygła do temperatury otoczenia.
- 4.2. Zamknij zawór przed separatorem i zdejmij pokrywę magnesu.
- 4.3. Pod separatorem umieść pojemnik, aby zebrać wypływającą wodę.
- 4.4. Odkręć korpus i wyjmij separator, uważając na wodę wypływającą z urządzenia.
- 4.5. Wypłucz komorę separacji i siatkę, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte. Nie używaj detergentów zawierających rozpuszczalniki.
- 4.6. Zamontuj separator ponownie, upewniając się, że został odpowiednio dokręcony, aby zapobiec wyciekom.
- 4.7. Otwórz zawór znajdujący się przed separatorem.
- 4.8. Uzupełnij ciśnienie w instalacji.

3. Instalacja

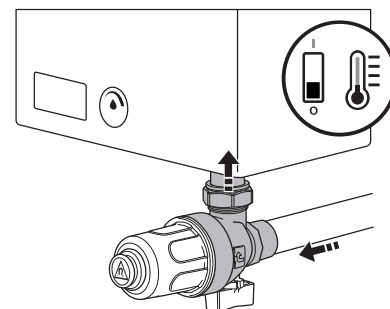

4. Konserwacja

