

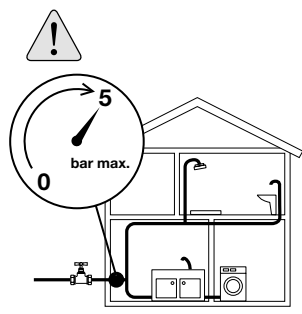


Uveo Q211006001 - 36W
Q211007001 - 55W
Q211008001 - 95W



that's excellence.

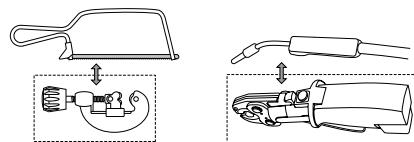

FRA / Notice technique
ENG / Technical instruction
ESP / Instrucciones técnicas
ITA / Manuale Tecnico



Aalberts hydraulic flow control

Headquarters
Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
Nederland
+31 (0)36 526 2300 / nl.info@aalberts-hfc.com

België / Belgique
+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија
+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Česka Republika
+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark
+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland
+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti
+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España
-
es.info@aalberts-hfc.com

France
+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország
+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich
+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska
+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko
+421 948 149 541
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi
+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska
+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Schweiz / Suisse
+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com


United Arab Emirates
+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom
+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com


USA
+1 (317) 257 6050
info@aalberts-hfc.us

Україна
+38 044 353-92-97
ua.info@aalberts-hfc.com



1

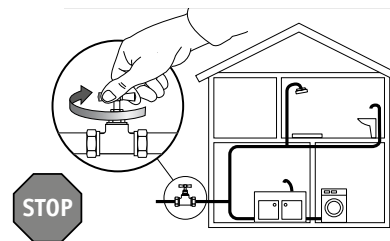


2

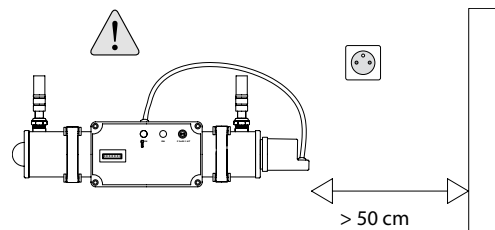


3

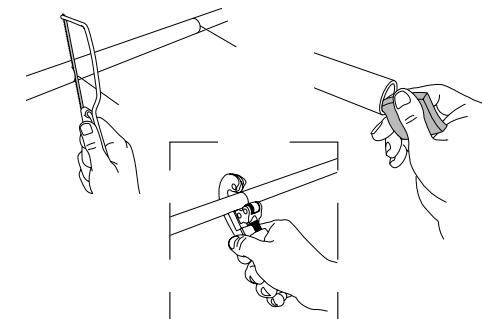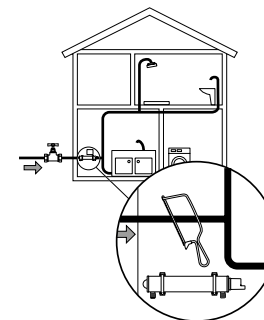



5

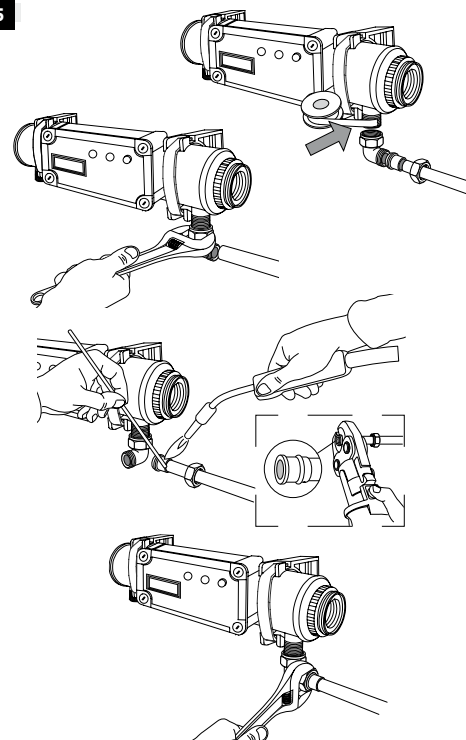




6

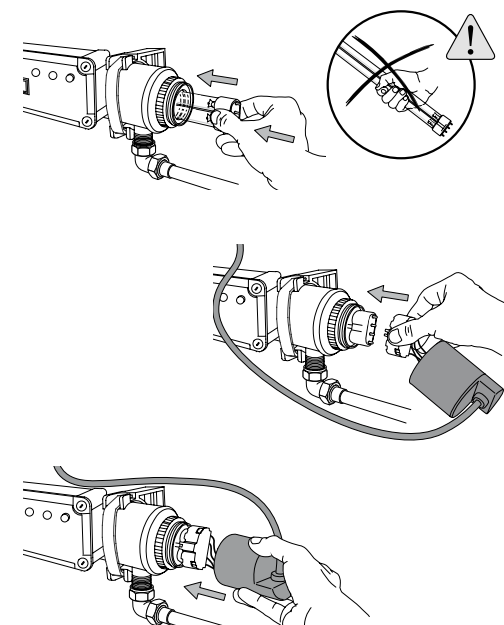


7 **FRA** / Important : Ne pas s'exposer au rayonnement UVC
ENG / Important : Do not expose yourself to UVC radiations
ESP / Importante: No debe exponerse a la radiación Uvc
ITA / Importante: evitare l'esposizione diretta alle radiazioni UVC

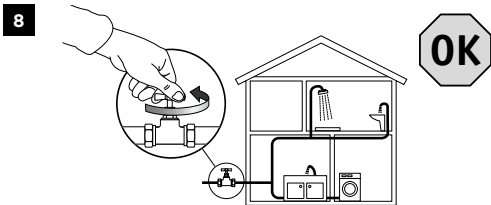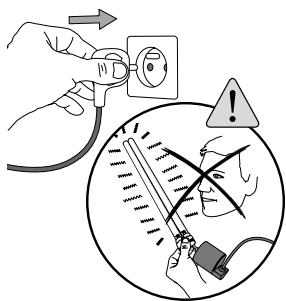

REPLACEMENT DU FUSIBLE / REPLACE THE FUSE / CAMBIAR EL FUSIBLE / SOSTITUIRE IL FUSIBILE

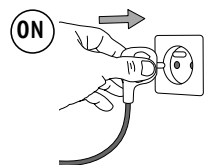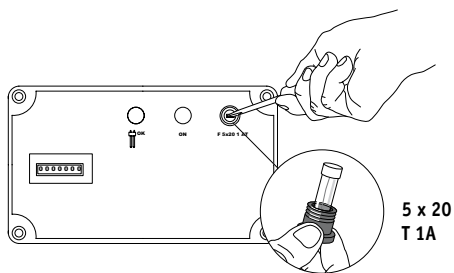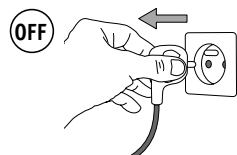


ENTRETIEN / SERVICING / SERVIZIO / MANUTENZIONE

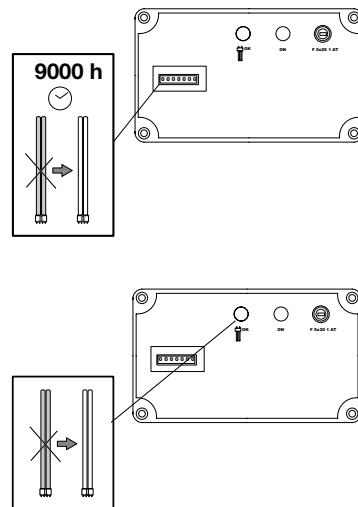


FRA / Changement de lampe toutes les 9000 heures ou lorsque le voyant de lampe est éteint.
ENG / Change the light every 9,000 hours or if the light indicator is not on.
ESP / Cambiar la bombilla cada 9.000 horas o si el indicador está apagado
ITA / Sostituire la lampada Uvc ogni 9,000 ore o quando l'indicatore è spento.

1

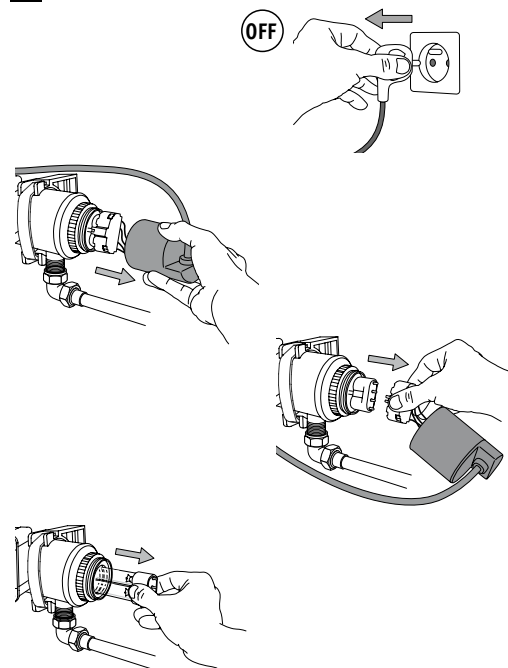


2

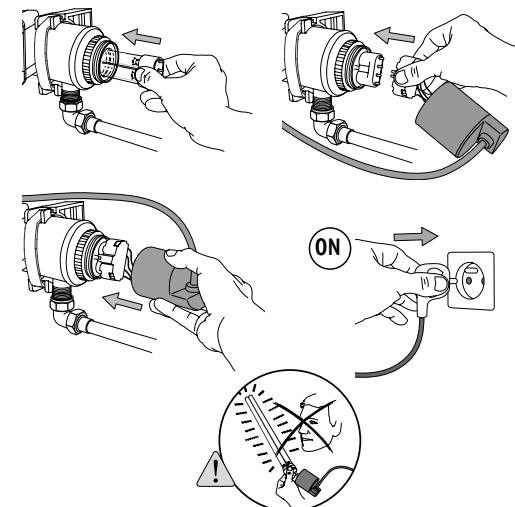


FRA / Important : Ne pas s'exposer au rayonnement Uvc
ENG / Important : Do not expose yourself to Uvc radiations
ESP / Importante: No debe exponerse a la radiación Uvc
ITA / Importante: evitare l'esposizione diretta alle radiazioni UVC

2

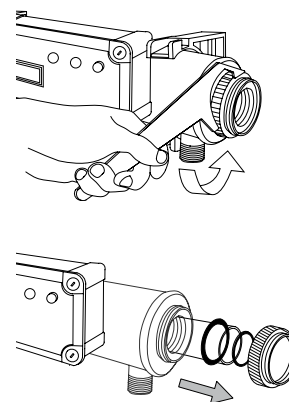

FRA / Purger l'ensemble de l'installation, l'appareil ne doit plus contenir d'eau.
ENG / Drain the whole of the installation, the apparatus should not contain any water.
ESP / Purgar la totalidad de la instalación, el aparato no debe contener nada de agua.
ITA / Svuotare completamente l'installazione, l'apparecchio non deve contenere acqua.

3

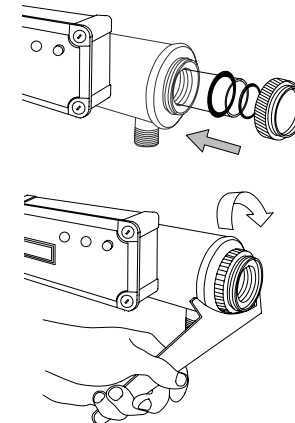

FRA / Remettre l'appareil en eau. Vérifier si d'éventuelles fuites ne sont pas présentes.
ENG / Put the apparatus back in the water. check for any leaks.
ESP / Colocar el dispositivo otra vez con agua. comprobar que no tenga fugas.
ITA / Riempire nuovamente l'apparecchio, controllare eventuali perdite.